




Ene

Veden är hård och varaktig mot röta

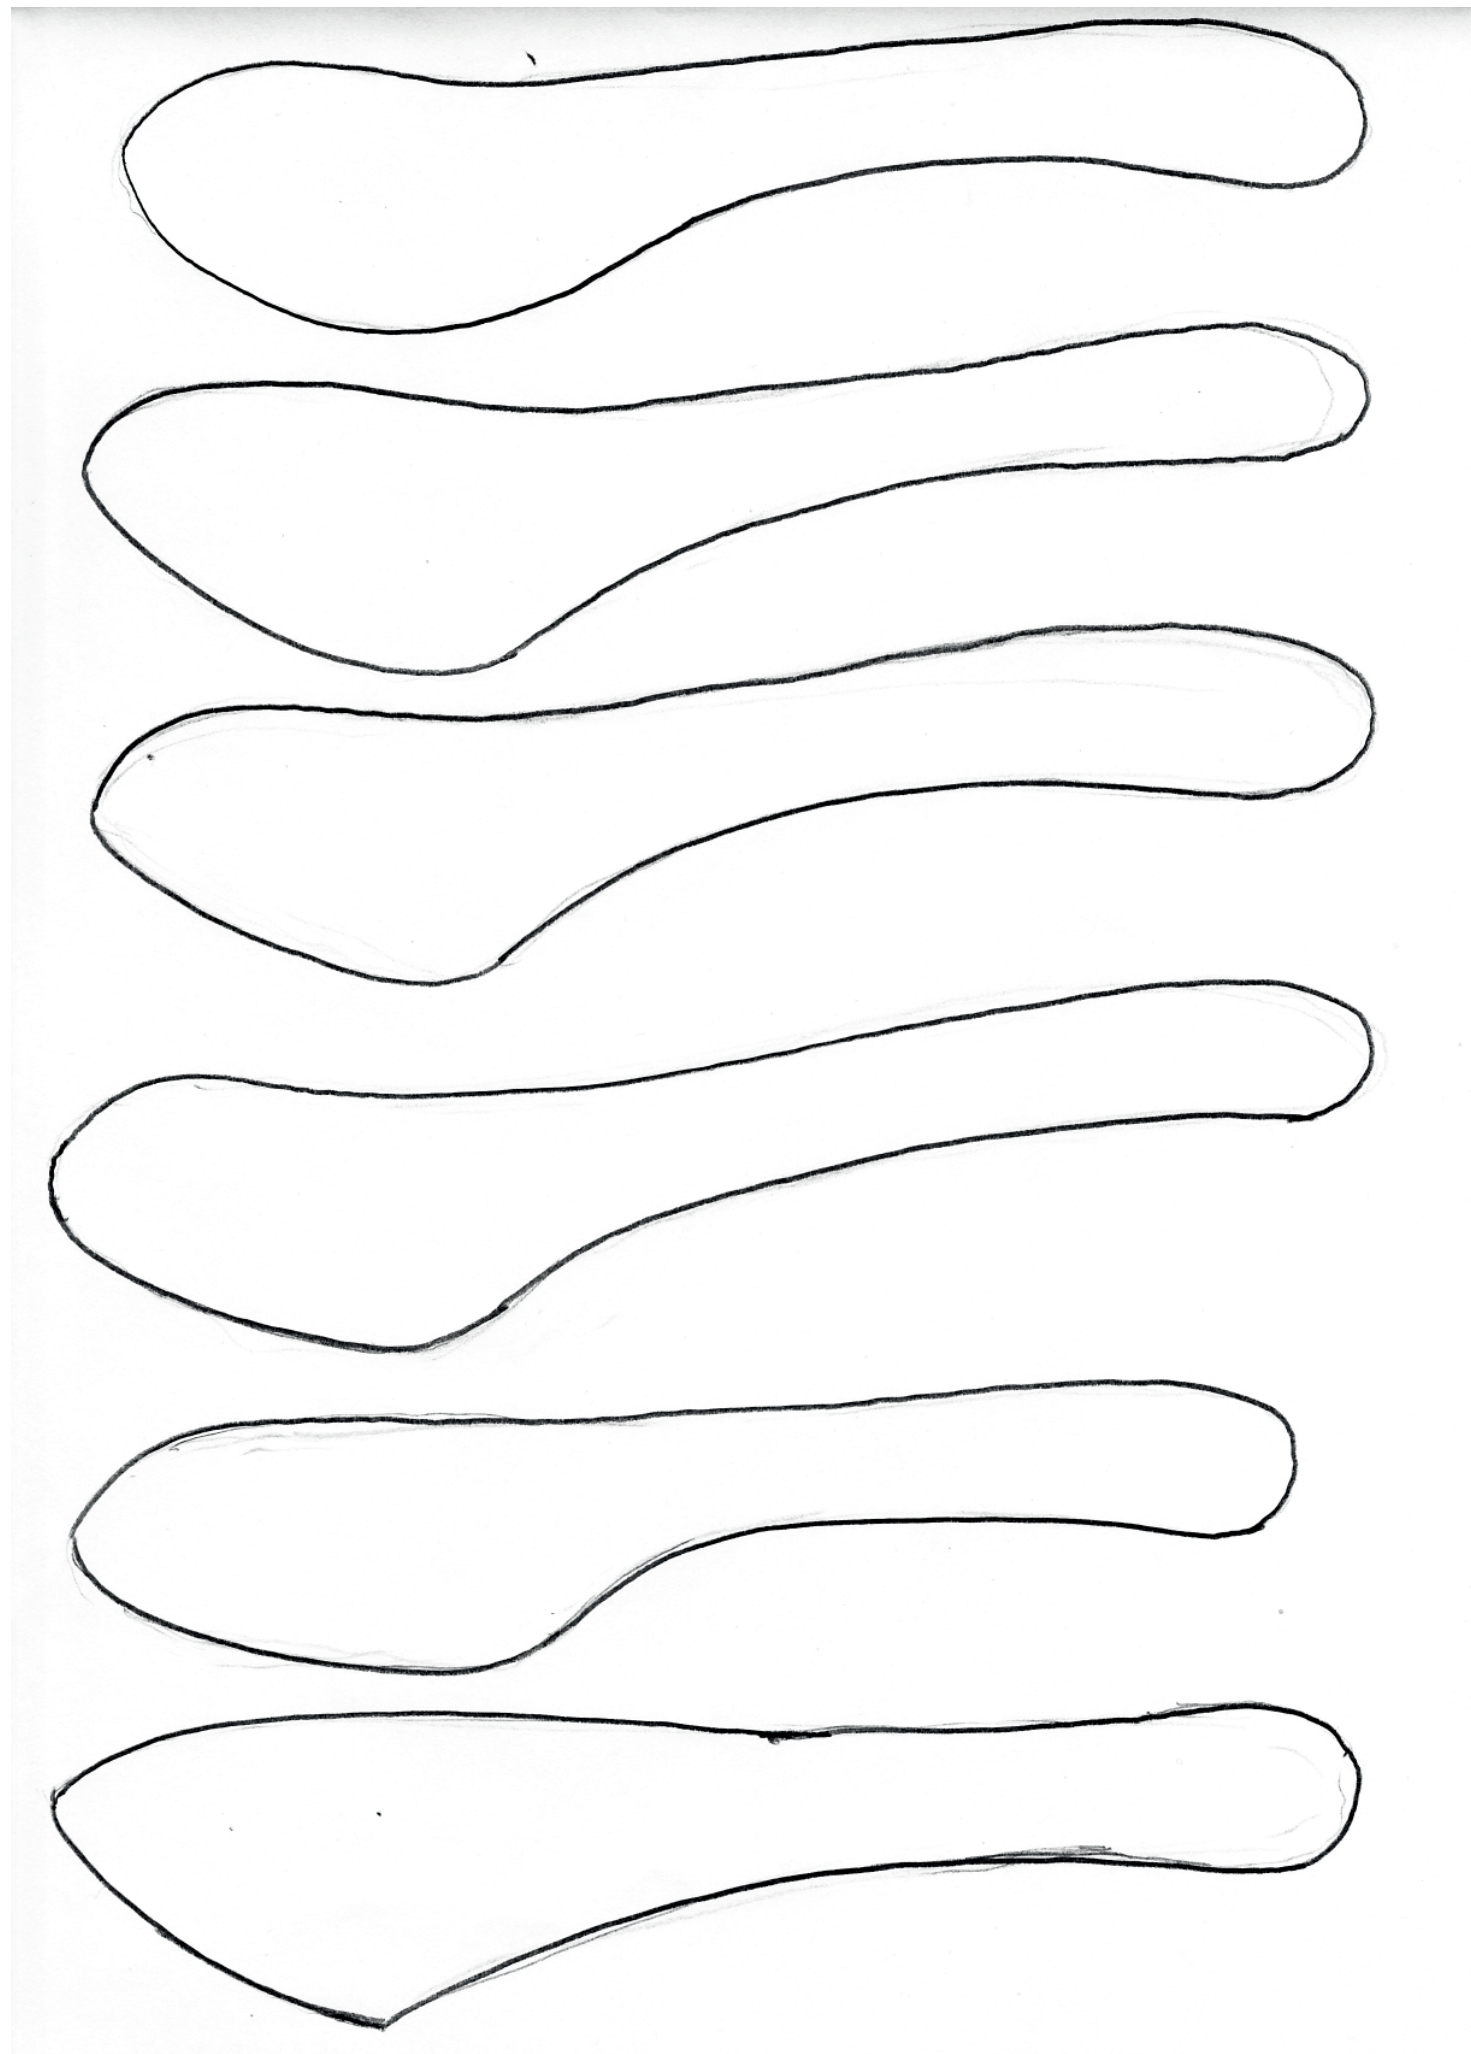

Rita egen smörkniv

Smörkniv

1. Välj en av smörknivarna och **kalkera** av.

2. **Klipp ut** smörkniven

3. Välj en träbit av ene

4. Rita av smörknivsmallen på träbiten.

5. Hämta filklämma och kontursåg.

6. **Spänn fast** träbiten i filklämman.

7. **Såga ut** och följ linjen.

8. **Fila konturen** jämn

9. Hämta spännbit och skruvtving. spänn fast spännbiten i hyvelbänken. spänn fast smörkniven med skruvtving.

10. Fila ytorna jämna

11. Fila smärkniven "vass"

12. **Slipa** smörknivens kanter **runda** och ytorna **släta** och **mjuka**. Först P100, därefter P240.

13. **Olja** smörkniven med paraffinolja.



Filklämma



Kontursåg



Rasp



Halvrund fil



Slipduk
Sandpapper



Spännbit



Skruvtving